


Cabina BREAK


BREAK walk-in closet

NOVAMOBILI


INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

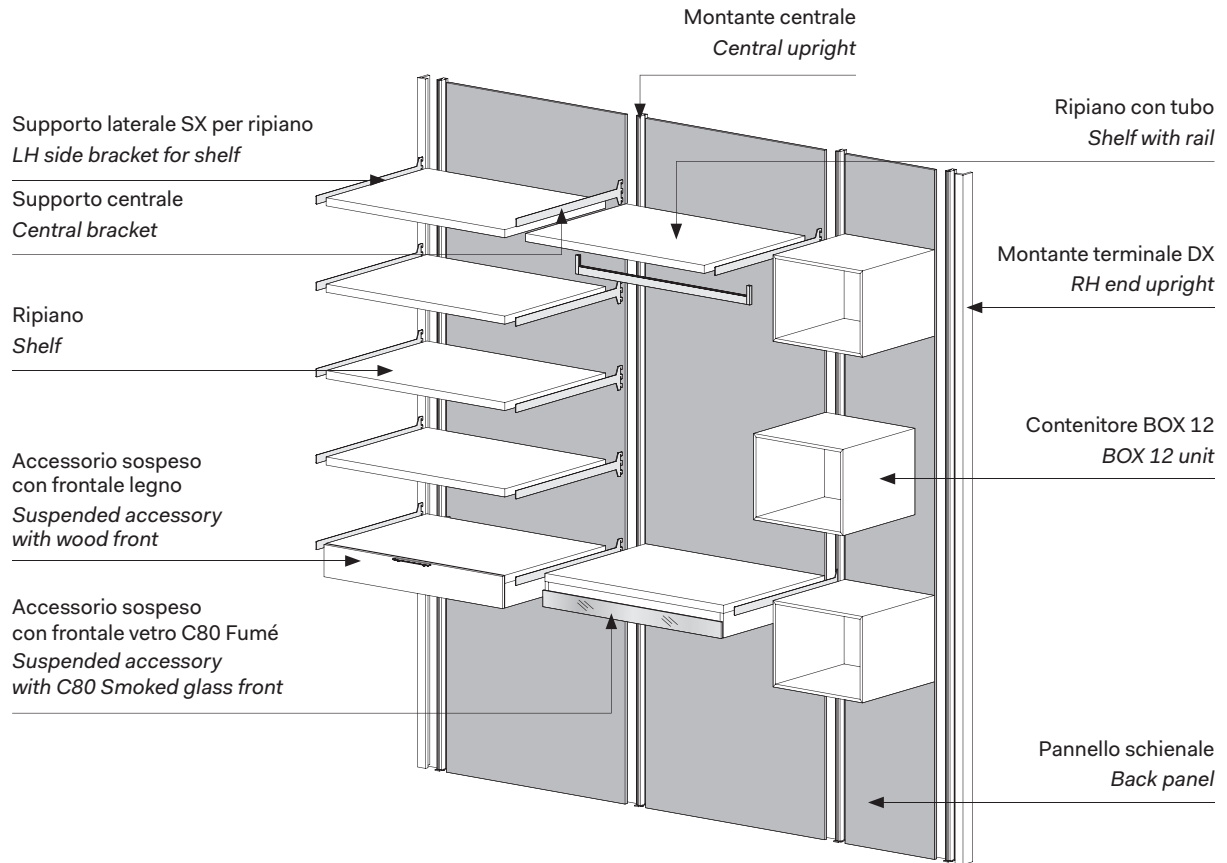


ALTEZZA E LARGHEZZA HEIGHTS AND WIDTHS

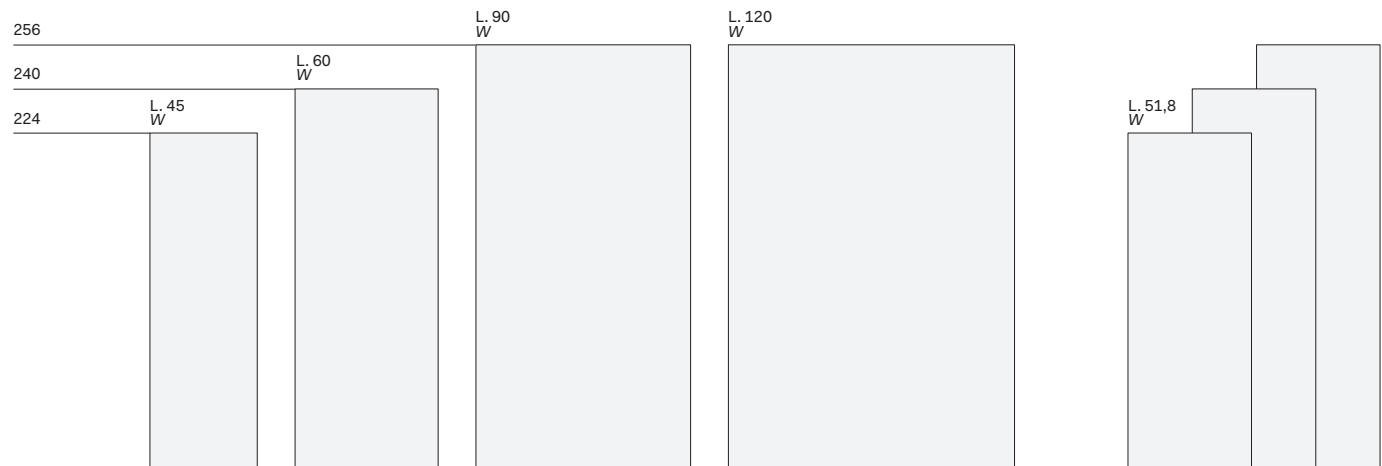


PROFONDITÀ DEPTHS

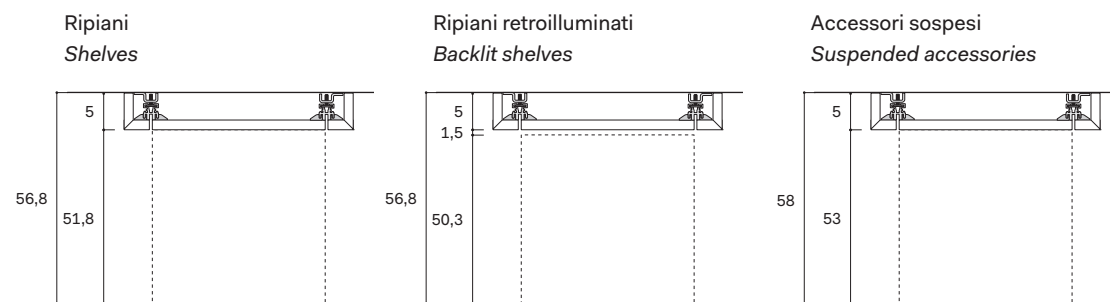


Distanza del pannello dal muro Distance of panel from wall

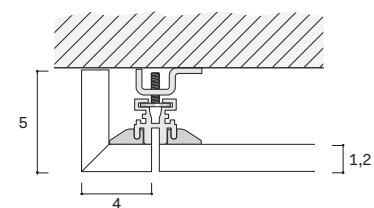


Distanza del pannello con specchio dal muro Distance of panel with mirror from wall

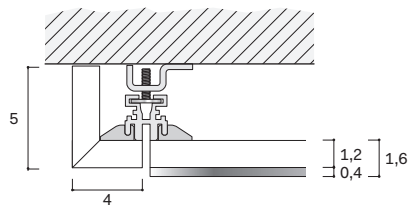

ANGOLO CORNER

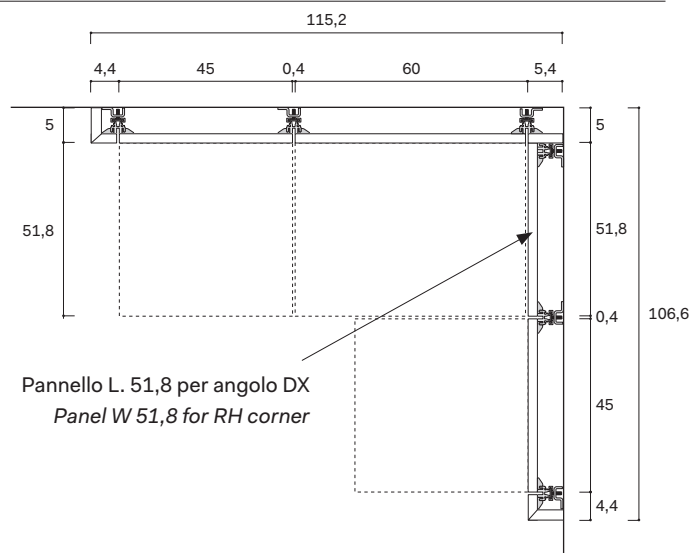


UTILIZZO PANNELLI LINEARI
USE OF LINEAR PANELS

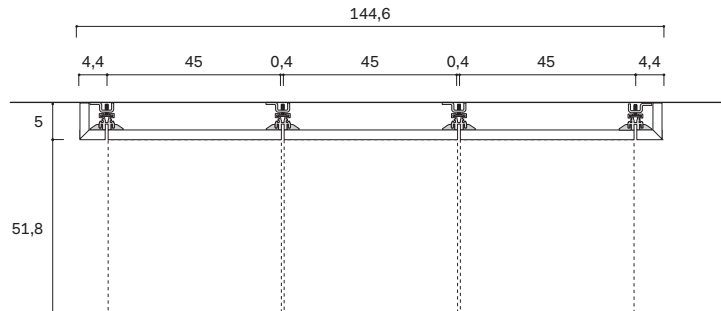

ESEMPIO COMPOSIZIONI A "U"
EXAMPLES OF U-SHAPED CONFIGURATIONS


Esempio 1

Example 1

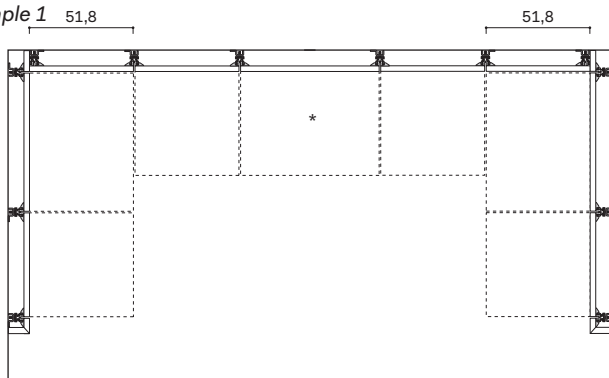


Esempio 2

Example 2

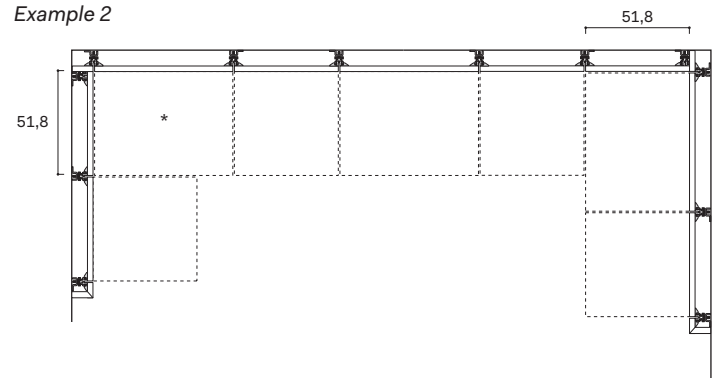


Esempio 3

Example 3

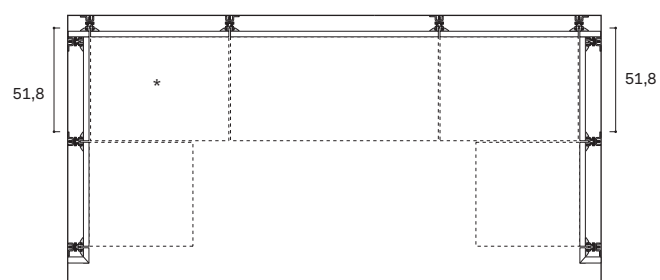

Esempio 4


Example 4

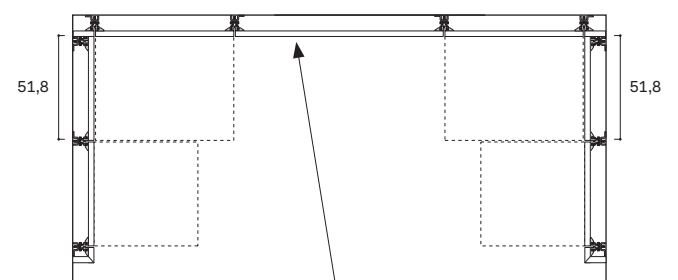

Sequenza ripiani interrotta
(o sfalsata)
Break in run of shelves
(or offset shelves)

ACCESSORI CABINA BREAK
BREAK WALK-IN CLOSETS ACCESSORIES


TUBI APPENDIABILI PLUS
PLUS HANGING RAILS

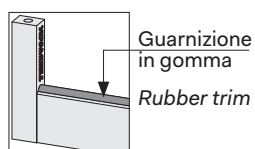

misure L x H x P cm /
dimensions W x H x D cm

45 / 60 / 90 / 120 x 3 x 1,5

APPENDIABITI SERVETTO
CLOTHES LIFT

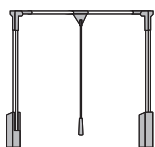

misure /
dimensions

Largh. da 90 a 120
Width from 90 to 120

SUPPORTO PER SERVETTO
BRACKET FOR CLOTHES LIFT

