

Židle:

**1214 S, 1214 S dent, 1214 S clean, 1215 S, 1215 S dent a 1215 S clean**

Montážní postup:

1. Vybalte díly z krabice
2. Nasaďte kolečka na kříž
3. Postavte kříž kolečky na podlahu a nasaďte píst do kříže
4. Nasaďte kruhovou oporu nohou na píst (platí pro modely 1214 S dent a 1215 S dent)
5. Nasaďte sedák s mechanikou na píst
6. Jen pro modely 1215 S a 1215 S dent - nastavte ovládací páčku „D“ na levé straně mechaniky za sedákem do vodorovné polohy. Vložte kovový oválný držák čalouněné opěrky zad do pouzdra v mechanice na sedáku, prstem stlačte pojistný čep a zároveň zatlačte držák opěrky zad směrem dolů
7. Provedte zatížení židle tak, aby všechny části židle do sebe dobře zapadly

Nastavení výšky sezení:

Přitáhněte ovládací „A“ páčku na levé straně mechaniky směrem nahoru (k sedáku). Odlehčením nebo zatížením sedáku si zvolte vyhovující výšku sezení a uvolněte ovládací prvek. Modely 1214 S clean a 1215 S clean lze ovládat i nohou. Nohou přitlačte kovový ovládací kruh (pod křížem) směrem k podlaze. Odlehčením nebo zatížením sedáku si zvolte vyhovující výšku a uvolněte nohu z kovového ovládacího kruhu.

Nastavení náklonu sezení:

Přitáhněte ovládací páčku „B“ na pravé straně mechaniky směrem nahoru (k sedáku). Odlehčením nebo zatížením sedáku si zvolte vyhovující náklon sedáku a uvolněte ovládací páčku.

Nastavení šířky přední části sedáku:

Přitáhněte ovládací páčku „C“ v přední části sedáku mezi čalouněnými díly sedáku směrem nahoru.

V nezatíženém stavu si roztažením nebo stažením dílů sedáku zvolte vyhovující šířku sedáku. Zatlačte ovládací páčku směrem dolů.

Nastavení výšky kruhové opory nohou:

Zvolte výšku kruhové podnože tak, aby sezení bylo pro Vás příjemné – aby úhel mezi lýtky a stehny nohou byl větší než 90 stupňů. Zvolenou výšku kruhové podnože zafixujte jemným dotažením aretační hlavice. Násilné dotažení aretační hlavice způsobí deformaci pláště pístu a nefunkčnost pístu.


Nastavení výšky opěrky zad (pro model 1215 S, 1215 S dent a 1215 S clean):

Nastavte ovládací páčku „D“ na mechanice vzadu vpravo do vodorovné polohy, zvolte si vyhovující výšku zádové opěrky a ovládací páčku umístěte do svislé polohy směrem dolů (k podlaze).

Nastavení náklonu zádové opěrky (pro model 1215 S, 1215 S dent a 1215 S clean):

Přitáhněte ovládací páčku „E“ na mechanice vzadu vlevo směrem nahoru, nastavte si vyhovující polohu opěrky zad opřením nebo odlehčením opěrky zad a zvolenou polohu zajistěte uvolněním ovládací páčky.

Ilustrační foto (mechanika 1215):

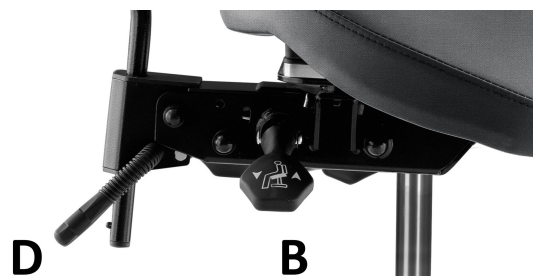

Ilustrační foto (1214 S a 1214 S dent):



Ilustrační foto (1214 S clean a 1215 S clean):



Ilustrační foto (mechanika 1215):



## Návod k čištění výrobku :

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit měkkým čistým hadříkem s použitím neagresivních čistících prostředků. Koživení plastů lze použít renovační sprej určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze pravidelně zbavovat prachu pomocí vysavače a čistit jen jemným, ne moc mokřím šampónováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ čalounění koženkové je vhodné čistit pravidelně vlhkým bílým hadříkem s možností použití neutrálního mýdlového roztoku. Koženky SILVERTEX a MEDIFLEX lze čistit speciálními čistícími prostředky pro čištění PVC koženek. Koženky LIMA lze čistit speciálními čistícími prostředky pro PU. **Doporučujeme** po každém čištění koženek čistícími prostředky povrch koženky otřít a poté setřít vlhkým hadříkem s čistou vlažnou vodou.
- ❖ čalounění AQUACLEAN - skvrny je možné odstranit savým hadříkem s použitím jen malého množství vody. Skvrny se mohou i vydrhnout! Jemný čistící prostředek je nutný pouze u absolutně vzdorujících skvrn

### **UPOZORNĚNÍ:**

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- židle jsou určeny pouze pro jednosměnné provoz (8 hod. denně)
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!, za který nenese výrobce odpovědnost
- kruhová opora nohou je určena pro podporu při sezení, nepoužívejte jako „schod“ (nelze zatížit plnou váhou uživatele)
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů uvolňují. Výrobce nenese odpovědnost za nedostatečnou pravidelnou údržbu výrobku.

## Všeobecné záruční podmínky židlí MAYER :

Děkujeme Vám za zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Výrobek je konstruován pouze pro sezení (ne pro stání), není určen pro restaurační a vícesměnné provoz. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce záruku **60 měsíců** včetně všech čalounění dle vzorníku MAYER a to od data prodeje s tím, že:

### **Výrobce neodpovídá za :**

- ☐ poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- ☐ poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- ☐ mechanické poškození čalounění
- ☐ nadměrné opotřebení ve vícesměnném nebo restauračním provozu
- ☐ nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním ( zvýšený prach, špína, ... )
- ☐ mechanická poškození nárazem
- ☐ mechanická poškození nadměrným zatěžováním ( váha sedícího nad 120 kg )
- ☐ pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- ☐ vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- ☐ mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- ☐ poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku.

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

MEDI

**1214 S, 1214 S dent,  
1214 S clean, 1215 S,  
1215 S dent a  
1215 S clean**

**Návod k montáži a  
používání č. 66**



**Záruční podmínky**

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji neklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce