





ICF

DUO CHAIR


A SUSPENSION THAT BREATHES

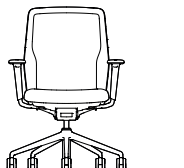

DuoChair Mesh

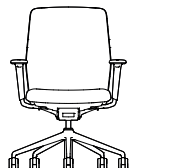

DuoChair Fabric

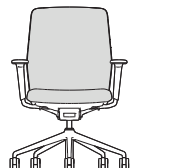

DuoChair Soft (*)

Chairs and small armchairs for offices with video terminals, executive offices and meeting rooms, according to UNI-EN1335 type A (* type B).

- ➔ The chair has a pneumatic height adjustment system, it swivels and can be reclined using the tilting mechanism. Only authorized personnel can replace or repair the pneumatic system. The chair is equipped with soft castors for hard surfaces, marble, different types of wood and tile in general. If requested, hard castors can be substituted.

Sedie e poltroncine per uffici operativi con videoterminale, direzionali, sale riunioni, conformi alla normativa UNI-EN1335 tipologia A (* tipologia B).

- ➔ La sedia è dotata di regolazione in altezza mediante colonna a gas, è girevole, è inclinabile mediante meccanismo di oscillazione. Solo personale addestrato può sostituire o riparare colonne a gas. La sedia è dotata di ruote con battistrada morbido per superfici dure, marmi, legni, piastrelle in genere. A scelta possono essere montate ruote con battistrada duro.

Chaises et fauteuils pour bureaux d'opérateur avec terminaux à écran, bureaux de direction, salles de réunion, conformes à la norme UNI-EN1335, type A (* type B).

- ➔ La chaise est équipée d'une colonne à gaz permettant de la régler en hauteur. Elle est pivotante et inclinable grâce à un mécanisme d'oscillation. La colonne à gaz ne peut être remplacée ou réparée que par du personnel qualifié. La chaise standard est dotée de roulettes à bande molle pour les surfaces dures comme le marbre, le bois et le carrelage en général. Des roulettes à bande dure peuvent être montées sur demande.
-


Sillas y sillones para oficinas operativas con ordenadores, despachos de dirección, salas de reuniones, según la normativa UNI-EN1335 clase A (* clase B).

- ➔ La silla está dotada de un sistema de regulación en altura, mediante columna neumática, es giratoria, se puede inclinar mediante un mecanismo de basculación. Sólo el personal cualificado puede encargarse de sustituir o reparar las columnas neumáticas. La silla de serie está dotada de ruedas con banda de rodadura blanda para superficies duras, mármoles, maderas, baldosas en general. Según sus preferencias, se pueden montar ruedas con banda de rodadura dura.
-

Bürostuhl und-Sessel für Computerarbeitsplätze in Basic-und Hochwertiger Ausführung, Besprechungssessel, gemäss UNI-EN1335 Typ A (* Typ B).

- ➔ Der Sessel ist höhenverstellbar mittels Gasfeder, drehbar, hat eine neigbare Rückenlehne durch in die Sesselstruktur eingearbeitete Mechanik. Nur ausgebildetes Personal darf den Gaslift reparieren oder austauschen. Der Sessel ist standardmässig mit Rollen mit einer weichen Lauffläche ausgestattet, geeignet fuer harte Oberflächen, Marmor, Holz, Fliesen und Ähnliches. Auf Anfrage koennen Rollen mit harter Lauffläche geliefert werden.

CORRECT SEATING POSTURE POSTURA CORRETTA

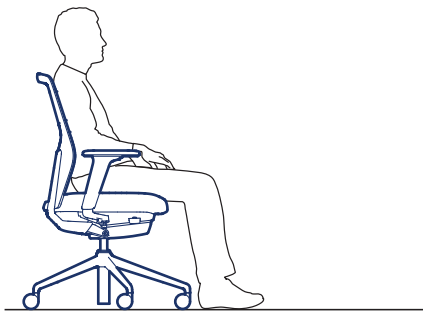

- › Feet should be flat on the floor.
 - › The foot should be at approximately a 90° angle with the calf.
 - › The calf should be nearly vertical.
 - › The calf should be at approximately a 90° angle with the thigh.
 - › The thigh should be almost horizontal.
 - › The thigh should be approximately a 90° angle with the upper body.
 - › The upper body should be kept straight.
-
- › La pianta del piede poggia sul pavimento.
 - › Il piede forma un angolo approssimativo di 90° con il polpaccio.
 - › Il polpaccio è approssimativamente verticale.
 - › Il polpaccio forma un angolo approssimativamente di 90° con la coscia.
 - › La coscia è per lo più orizzontale.
 - › La coscia forma un angolo approssimativamente di 90° con il tronco.
 - › Il tronco è eretto.


- › La plante des pieds est posée sur le sol.
- › Le pied forme un angle d'environ 90° avec le mollet.
- › Le mollet est à-peu-près à la verticale.
- › Le mollet forme un angle d'environ 90° avec la cuisse.
- › La cuisse est essentiellement à l'horizontale.
- › La cuisse forme un angle d'environ 90° avec le buste.
- › Le buste est bien droit.

- › La planta del pie apoyada al suelo.
- › El pie forma un ángulo de unos 90° con la pantorrilla.
- › La pantorrilla queda aproximadamente vertical.
- › La pantorrilla forma un ángulo de unos 90° con el muslo.
- › El muslo queda más o menos horizontal.
- › El muslo forma un ángulo de unos 90° con el tronco.
- › El tronco queda erguido.

- › Ganzer Fuss ruht auf dem Fussboden.
- › Fuss und Wade bilden einen Winkel von ca. 90°.
- › Die Wade ist annähernd senkrecht.
- › Wade und Schenkel bilden einen Winkel von ca. 90°.
- › Der Schenkel ist annähernd horizontal.
- › Schenkel und Oberkörper bilden einen Winkel von ca. 90°.
- › Der Oberkörper ist senkrecht.

SEAT HEIGHT ALTEZZA SEDUTA

1

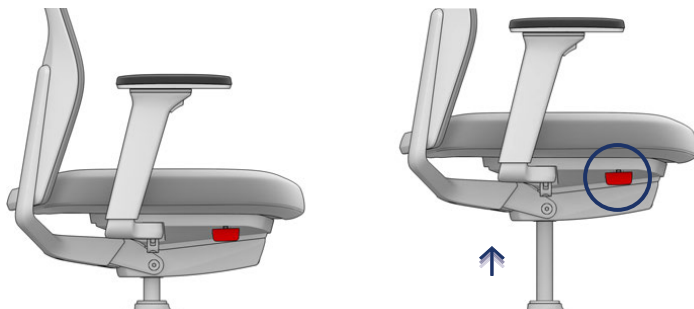

The lever on the right side enables the height adjustment of the seat. The range of the adjustable mechanism is 13 cm.

- **To rise:** while lifting your weight off chair, slide the lever outward.
- **To lower:** while seated, slide the lever outward.
Adjust the seat height in such a way that the elbows form an angle of 90° with the underarms, while resting on the desk. The knees should be bent in the same angle, feet flat on the floor, in order to improve the blood flow.

La leva, situata sul lato destro, permette la regolazione in altezza della seduta. L'escursione del meccanismo di regolazione è di 13 cm.

- **Per aumentare l'altezza del sedile:** far scorrere la leva verso l'esterno sollevando il proprio peso dalla sedia.
- **Per diminuire l'altezza del sedile:** rimanendo seduti, far scorrere la leva verso l'esterno.
Regolare l'altezza della seduta in modo che i gomiti, appoggiati sulla scrivania, formino un angolo di 90°. Lo stesso angolo dovrebbe essere formato dalle ginocchia con i piedi ben appoggiati per terra, al fine di migliorare la circolazione del sangue.

Le levier, situé sur le côté droit, permet de régler la hauteur de l'assise. L'amplitude du mécanisme de réglage est de 13 cm.

- › **Pour augmenter la hauteur de l'assise:** déplacer la manette vers l'extérieur en se levant de la chaise.
- › **Pour diminuer la hauteur de l'assise:** tout en restant assis, déplacer la manette vers l'extérieur.

Régler la hauteur de l'assise pour que les coudes, posés sur le bureau, forment un angle de 90°. Le même angle devrait être formé par les genoux avec les pieds bien posés par terre, afin d'améliorer la circulation du sang.

La palanca, situada en el lado derecho, permite la regulación en altura de la silla. La extensión del mecanismo de regulación es de 13 cm.

- › **Para aumentar la altura de la silla:** deslice la palanca hacia afuera sobrellevando el propio peso de la silla.
- › **Para disminuir la altura del asiento:** permaneciendo sentados, deslice la palanca hacia afuera.

Regular la altura del asiento de manera que los codos, apoyados en el escritorio, formen un ángulo de 90°. El mismo ángulo debería estar formado por las rodillas y los pies bien apoyados al suelo, para mejorar la circulación de la sangre.

Mit dem Hebel auf der rechten Seite reguliert man die Sitzhöhe. Der Mechanismus kann innerhalb einer Spanne von 13 cm reguliert werden.

- › **Zum Höherstellen der Sitzfläche:** Schieben Sie den Hebel nach außen, während Sie Ihr Gewicht vom Stuhl heben.
- › **Zum Tieferstellen der Sitzfläche:** im Sitzen, schieben Sie den Hebel nach außen.

Die Sitzhöhe so einstellen, dass die auf den Schreibtisch gestützten Ellenbogen einen Winkel von 90° bilden. Den gleichen Winkel sollten auch die Kniegelenke bilden, wobei die Füße gut auf dem Boden stehen sollten, um den Blutkreislauf zu verbessern.



The handle, located in the front part under the seat, enables the spring tension adjustment of the tilting mechanism.

- › **To increase tension:** turn the handle clockwise.
 - › **To decrease tension:** turn the handle anti-clockwise.
- Increase tilt tension provides more stability and back support while reclining.

La manovella, situata nella parte anteriore sotto la seduta, permette la regolazione dell'intensità del meccanismo di oscillazione.

- › **Per aumentare la tensione:** ruotare la manovella in senso orario.
 - › **Per diminuire la tensione:** ruotare la manovella in senso antiorario.
- Una maggior tensione del meccanismo di oscillazione fornisce maggiore stabilità e supporto alla schiena quando si oscilla.

La manivelle, située dans la partie antérieure sous l'assise, permet de régler l'intensité du mécanisme basculant.

- › **Pour augmenter la tension:** tourner le manivelledans le sens des aiguilles d'une montre.
- › **Pour diminuer la tension:** tourner le manivelledans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Une plus forte tension du mécanisme d'oscillation offre une meilleure stabilité et un meilleur appui au dos quand on se bascule.

La manivela, situada en la parte delantera debajo del asiento, permite la regulación de la intensidad del mecanismo basculante.

- › **Para aumentar la tensión:** girar la manivela en sentido horario.
- › **Para disminuir la tensión:** girar la manivela en sentido anti-horario.
Una mayor tensión del mecanismo basculante proporciona una mayor estabilidad y sostén a la espalda cuando se mueve.

Mit dem Hebel vorne unter dem Sitz reguliert man die Stärke des Schwingmechanismus.

- › **Zur Verstärkung der Spannung:** die Hebel im Uhrzeigersinn drehen.
- › **Zur Verminderung der Spannung:** die Hebel gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Eine höhere Spannung des Schwingmechanismus bietet dem Rücken mehr Stabilität und Abstützung beim Zurücklehnen.



The lever on the left side of the seat enables the user to lock/unlock the tilting mechanism of DuoChair. The backrest can be locked in a vertical position, and its movement can be limited to 4 different positions.

- › **To lock the tilting mechanism:** slide the lever to the left.
 - › **To unlock the tilting mechanism:** slide the lever to the right.
- We suggest you avoid locking the tilting mechanism.

La leva, posta sulla sinistra, permette di bloccare/sbloccare il meccanismo di oscillazione della DuoChair. Lo schienale può essere bloccato in posizione verticale; la sua corsa può essere limitata in 4 diverse posizioni.

- › **Per bloccare l'oscillazione:** far scorrere la leva verso sinistra.
- › **Per sbloccare l'oscillazione:** far scorrere la leva verso destra.

Si consiglia di non bloccare l'oscillazione dello schienale per garantire un costante supporto alla schiena.

Le levier, situé sur la gauche, permet de bloquer/débloquer le mécanisme basculant de DuoChair. Le dossier peut se bloquer en position verticale, et son mouvement peut être limité dans 4 positions différentes.

- ▶ **Pour bloquer le basculement:** déplacer la manette vers la gauche.
- ▶ **Pour débloquer le basculement:** déplacer la manette vers la droite.
Il est conseillé de ne pas bloquer le basculement du dossier, afin de garantir un appui constant au dos.

La palanca situada a la izquierda, permite bloquear/desbloquear el mecanismo basculante de DuoChair. El respaldo se puede bloquear en una posición vertical, y su movimiento puede limitarse a 4 posiciones diferentes.

- ▶ **Para bloquear la basculación:** deslice la palanca hacia la izquierda.
- ▶ **Para desbloquear la basculación:** deslice la palanca hacia la derecha.
Se aconseja no bloquear la basculación del respaldo para garantizar un constante sostén a la espalda.

Der Hebel auf der linken Seite des Sitzes ermöglicht dem Benutzer, den Kippmechanismus des DuoChair zu verriegeln/entriegeln. Die Rückenlehne kann in einer vertikalen Position verriegelt werden, und ihre Bewegung kann auf 4 verschiedene Positionen begrenzt werden.

- ▶ **Zur Blockierung des Schwingmechanismus:** den Hebel nach links stellen.
- ▶ **Zum Lösen des Schwingmechanismus:** den Hebel nach rechts stellen.
Wird empfohlen, die Schwingung der Rücklehne nicht zu blockieren, um eine dauerhafte Abstützung des Rückens zu gewährleisten.



Thanks to its intelligent backrest height adjustment system, DuoChair can be adapted to suit a wide range of users of different heights, providing better support for the lumbar region of the back.

- › **To adjust the height of the backrest:** remain seated with your feet resting on the floor, grasp the backrest firmly without leaning the back on it and lift it upwards into the desired position. The backrest will 'click' in six positions until it reaches maximum height. Lifting it further will allow the backrest to be freely lowered back to the starting position.

Grazie all'intelligente sistema di regolazione in altezza dello schienale, DuoChair si adatta a un'ampia gamma di utenti di diversa altezza, fornendo un migliore sostegno alla zona lombare della schiena.

- › **Per regolare l'altezza:** rimanere seduti con i piedi appoggiati a terra, afferrare saldamente lo schienale senza appoggiare la schiena e alzarlo verso l'alto fino a trovare la posizione desiderata. Lo schienale farà "click" in sei posizioni fino a raggiungere la cima. Il sollevamento ulteriore permetterà di riportare lo schienale liberamente verso il basso di nuovo alla posizione base.

Grâce à son système intelligent de réglage en hauteur du dossier, DuoChair conviendra à un grand nombre d'utilisateurs, quelle que soit leur taille. Elle garantit en outre un meilleur soutien lombaire.

- ▶ **Pour régler la hauteur du dossier:** tout en restant assis, pieds au sol, saisir fermement le dossier sans appuyer le dos et le relever jusqu'à obtenir la position souhaitée. Le dossier fera « clic » dans six positions jusqu'à atteindre la hauteur maximale. Un levage supplémentaire permettra de remettre librement le dossier vers le bas, en position de base.

Gracias al sistema inteligente de regulación de la altura del respaldo, DuoChair se adapta a una amplia gama de usuarios de diferente estatura, proporcionando un mejor apoyo a la región lumbar de la espalda.


- ▶ **Para regular la altura del respaldo:** permanezca sentado con los pies apoyados en el suelo, sujete firmemente el respaldo sin apoyar la espalda en él y levántelo hasta encontrar la posición deseada. El respaldo hará "clic" en seis posiciones hasta alcanzar la parte superior. Una elevación adicional permitirá bajar libremente el respaldo hasta la posición básica.

Dank der intelligenten Höhenverstellung der Rückenlehne lässt sich DuoChair der unterschiedlichen Größe seiner Benutzer anpassen und bietet jedem von ihnen eine optimale Stütze im Lendenbereich.

- ▶ **Zum Verstellen der Höhe der Rückenlehne:** Die Rückenlehne verstellt man am besten im Sitzen, wobei beide Füße fest am Boden stehen sollten. Die Rückenlehne anschließend, ohne den Rücken anzulehnen, mit beiden Händen nach oben schieben, bis die gewünschte Position erreicht ist. Es gibt insgesamt sechs mögliche Stellungen, in die die Rückenlehne mit einem Klickgeräusch einrastet. Schiebt man die Rückenlehne an der letzten Position weiter nach oben, kann sie anschließend wieder frei nach unten in die Ausgangsstellung gebracht werden.

SEAT DEPTH ADJUSTMENT REGOLAZIONE PROFONDITA' SEDILE

5

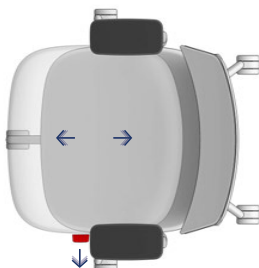

The seat depth adjustment allows the chair to adapt to any users' build. It correctly supports the user's thighs and it allows an even distribution of the body weight. This guarantees a comfortable back support even after prolonged use.

- › **To adjust:** pull out the lever located under the seat on the left until you have reached your required position.
Maximum range is 7 cm.

La regolazione della profondità del sedile consente di adeguare la seduta alle diverse corporature dell'utilizzatore, supportando correttamente le cosce e favorendo la distribuzione del peso del corpo in modo uniforme, in modo da garantire un adeguato sostegno per la schiena anche dopo un prolungato utilizzo.

- › **Per la regolazione:** tirare verso l'esterno la leva, situata a sinistra sotto il sedile, fino al raggiungimento della posizione desiderata.
L'escursione massima è di 7 cm.

Le réglage en profondeur de l'assise permet de s'adapter aux différentes morphologies des utilisateurs, en supportant correctement les cuisses et en partageant le poids d'une façon uniforme, afin de garantir le meilleur soutien du dos même après une utilisation prolongée.


- › **Pour le réglage :** tirer la poignée, située à gauche en dessous de l'assise, vers l'extérieur, jusqu'à la position souhaitée.
La variation est de 7 cm. maxi.

La regulación de la profundidad del asiento permite la adaptación a las diferentes complexiones del usuario, soportando correctamente el peso de las piernas y favoreciendo la distribución del peso del cuerpo de manera uniforme, para garantizar el apoyo adecuado en la espalda incluso después de un uso prolongado.

- › **Para la regulación:** tirar hacia fuera la palanca, situada en el lado izquierdo debajo del asiento, hasta llegar a la postura deseada.
La regulación máxima es de 7 cm.

Die Sitztiefen-Regelung erlaubt eine Anpassung an jede Körpergröße, sowohl die Schenkel werden unterstützt als auch das Körpergewicht verteilt. Dies garantiert eine komfortable Rückenunterstützung, selbst nach langem Sitzen.

- › **Für Einstellung:** den links unter dem Sitz befindlichen Hebel einfach bis zu Ihrer gewünschten Position ziehen.
Maximaler Bereich beträgt 7 cm

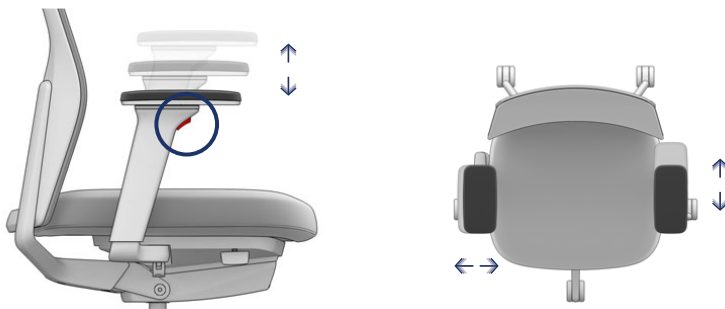

Height, dept and width adjustment enable to adapt the position of 3D armrest according to the user's body dimensions and personal preferences.

- **To raise armrest:** press the button and raise the armrest till the required height.
- **To adjust the armrest in depth and width:** move the pad forwards/backwards and right/left till the required position.

La regolazione in altezza, in larghezza e profondità consente di adattare la posizione dei braccioli 3D secondo le dimensioni corporee dell'utilizzatore e le sue preferenze personali.

- **Per alzare i braccioli:** tenere premuto il bottone e sollevare il bracciolo fino al raggiungimento dell'altezza desiderata.
- **Per regolare i braccioli in profondità e larghezza:** muovere il pad in avanti/indietro e a destra/sinistra sino al raggiungimento della posizione desiderata.

Le réglage en hauteur, en largeur et profondeur permet d'adapter la position des accoudoirs 3D en fonction des dimensions corporelles de l'utilisateur et de ses préférences personnelles.

- › **Pour lever les accoudoirs:** tenir le bouton enfoncé et soulever l'accoudoir jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée.
- › **Pour régler la profondeur et la largeur des accoudoirs:** déplacer la manchette en avant/arrière et à droite/gauche jusqu'à atteindre la position souhaitée.

La regulación de la altura, la anchura y la profundidad permite adaptar la posición de los reposabrazos 3D según el tamaño del cuerpo del usuario y de sus preferencias personales.

- › **Para subir los reposabrazos:** mantener apretado el botón y levantar el reposabrazos hasta alcanzar la altura deseada.
- › **Para regular la profundidad y la anchura de los reposabrazos:** mover el reposabrazos hacia adelante/atrás y a derecha/izquierda hasta alcanzar la posición deseada.

Je nach Körpergröße des Benutzers und nach persönlichem Bedarf können Höhe, Breite und Tiefe der Armlehnen 3D verstellt werden.

- › **Zum Höherstellen der Armlehnen:** die Taste gedrückt halten und die Armlehne bis zur gewünschten Höhe anheben.
- › **Zum Einstellen der Tiefe und der Breite der Armlehnen:** die Armlehne nach vorn/hinten und rechts/links bewegen, bis die gewünschte Position erreicht ist.

CARE AND MAINTENANCE

Regularly following maintenance and cleaning instructions, the characteristics of materials and products will last longer.

Fabric / 3D Mesh

For normal maintenance and cleaning, use often the vacuum cleaner with the appropriate part for fabric, and if necessary, cover the part with a soft cloth.

For a deeper cleaning use a dry detergent for fabrics. Do not use anything petroleum based.

Do not brush fabric and do not use vacuum cleaner with rotating brushes which could permanently damage the fabric causing pilling problems or change fabric appearance. Do not apply water or liquid solutions. To make fabric wet could cause permanent damages.

Sotega

Clean with a dampened and soapy cloth and rinse with water. Do not use solvents, bleach or chemical cleanings or polishing sprays.

Leather

ICF leather is strictly tested before being worked. We only select leather having the best features of waterproofing and resistance to rubbing, stains, spots and ageing. Besides its elegant and natural aspect, which is considered a long lasting quality, this leather, contrary to usual tanning systems, is aniline dyed, a system which emphasises its resistance and makes it smooth and pleasant to touch. Vegetable tanning and thickness, enhance the fullness and softness features. This extremely important feature makes the leather evenly coloured so that, in case of scratches, the damage is very small.

Furthermore the leather is completely natural; this feature is stressed by the presence of wrinkles and scars which characterise its quality and origin. Due to the natural features of the products, it is not possible to guarantee the perfect matching of the colours between samples and available leather, furthermore any sign or imperfection on the hide is a feature of the leather, showing its authenticity and its natural beauty.

Our leather are not included in the category of the extinction animals mentioned by the convention of Washington and are free of pentachlorophenol.

For normal maintenance and clearing it is suggest to dust regularly with a soft and dry cloth. Spots can be cleaned with damp cloth and mild soap. Dry immediately after the treatment. Do not rub. Use a light circular motion working toward the center of the stain.

Furthermore it is suggested to use "Leather soft cleaner" and "Leather protection cream".

Leather soft cleaner - is a mild water-based cleaner that can be used on every type of leather. It will clean most soiling as well as water-based stains and unlike other detergents, doesn't contain solvents like alcohol or turpentine. Use the equipped sponge in the "Leather master" kit.

Leather protection cream - provides excellent protection against oil-alcohol based stains as well as helping to resist the effects of daily soiling, creating an invisible, breathable barrier. Apply it to a soft cloth

and wipe it on evenly, paying particular attention to high use areas. We recommend fully cleaning and protecting your furniture 2-3 times per year.

Mesh

A fabric is considered dirty when it shows visible marks. These are usually the result of a progressive built up of dirt or dust as a result of the normal use.

ICF mesh is highly dirt resistant for three reasons:

- thread covering, thanks to extrusion technique, is smooth and no porous look to the thread
- it is not susceptible to static electricity, so the mesh doesn't attract dust
- the protective thread covering was formulated to be resistant to humidity and to micro-organisms growth.

For normal maintenance and cleaning:

- dust fabric with vacuum cleaner or with a soft brush
- wash with a soft brush or with a sponge using a solution of water and detergent
- rinse a lot with water
- let the mesh dry in open air

Aluminium

To preserve the brilliant finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.

Plastic material

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and normal soap.

An updated list of colours and finishes is available on our web site www.icf-office.it

PULIZIA E MANUTENZIONE

Seguendo regolarmente le seguenti istruzioni di pulizia e manutenzione, le caratteristiche dei materiali e dei prodotti verranno mantenute più a lungo nel tempo.

Tessuto / 3D Mesh

Per una normale pulizia, passare frequentemente l'aspirapolvere con l'apposita bocchetta per tessuti, se necessario ricoprendola con un panno morbido. Per una pulizia approfondita, utilizzare un detergente a secco specifico per tessuti. Non usare pulitori a base di petrolio o distillato. Non spazzolare il tessuto e non usare la bocchetta dell'aspirapolvere con spazzola rotante. Spazzolare potrebbe danneggiare in modo permanente causando problemi di pilling o cambiare le caratteristiche del tessuto. Non applicare acqua o soluzioni liquide. Bagnare il tessuto con qualsiasi liquido potrebbe causare un danno permanente.

Sotega

Pulire con tessuto inumidito e insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici e spray per lucidare.

Pelle

La pelle ICF subisce severi test prima di essere impiegata nella lavorazione e solo quella che risponde a caratteristiche di impermeabilità, resistenza allo sfregamento, alle macchie ed all'invecchiamento, viene selezionata.

Oltre all'eleganza della naturalezza, considerato pregio stabile nel tempo, le pelli subiscono un processo di tintura all'anilina e di rifinitura leggera per non alterare il tatto e la naturalezza. La riconcilia al vegetale, unita allo spessore, ne esalta le caratteristiche di pienezza e sofficità. Quest'ultima caratteristica, estremamente importante, rende la pelle uniformemente colorata in tutto il suo spessore per cui in caso di graffio, il danno viene contenuto al minimo. Inoltre la pelle è tutta naturale: tale particolarità viene evidenziata dalla presenza di rughe e cicatrici che ne caratterizzano la qualità e l'origine. Proprio per le caratteristiche naturali del prodotto, non è possibile garantire la perfetta rispondenza tra il colore dei campioni e quello delle pelli disponibili ed eventuali segni o imperfezioni riscontrabili sul fiore sono una caratteristica della pelle che ne attesta le genuinità e la sua naturale bellezza. Le nostre pelli non sono incluse nella categoria degli animali in estinzione citata nella convenzione di Washington e sono esenti da Pentaclorofenolo.

Per una normale pulizia si consiglia di spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia.

Si consiglia inoltre l'utilizzo del detergente Leather Soft Cleaner e della crema protettiva Leather Protection Cream, disponibili presso ICF.

Leather Soft Cleaner - è un detergente non aggressivo a base di acqua che può essere usato su tutti i tipi di pelle. Pulisce lo sporco, eliminando anche le macchie a base di acqua e a differenza della maggior parte

dei detergenti non contiene solventi come alcol o acqua ragia. Utilizzare la spugna in dotazione nel kit Leather Master.

Leather Protection Cream - assicura un'eccellente protezione contro le macchie causate da olio, acqua o alcol; inoltre aumenta la resistenza agli effetti dell'accumulo quotidiano di sporco, creando una barriera traspirante ed invisibile. Utilizzare un panno morbido e pulito distribuendo il prodotto in modo uniforme soprattutto nelle zone soggette a usura.

Si consiglia di pulire e proteggere la pelle 2/3 volte l'anno.

Rete

Si considera sporco un tessuto che mostra tracce la cui intensità è facilmente percettibile e duratura. Queste tracce sono sovente il risultato di un accumulo progressivo di piccole quantità di particelle portate dall'aria o sono legate direttamente all'uso quotidiano della rete.

La rete ICF resiste particolarmente bene alla sporcizia per tre eccellenti motivi:

- il rivestimento del filo attraverso una tecnica di estrusione conferisce a quest'ultimo un aspetto della superficie perfettamente liscio e non poroso;
- si caricano pochissimo di elettricità statica, di conseguenza non attira la polvere;
- la guaina protettiva del filo in poliestere è stata oggetto di una formulazione studiata con cura. Il suo trattamento anti-funghi realizzato nella massa causa notoriamente una resistenza eccezionale all'umidità così come allo sviluppo di micro-organismi.

La procedura di pulizia è la seguente:

- spolverare il tessuto con l'aiuto di un aspiratore o una spazzola morbida, non metallica;
- lavare con l'aiuto di una spazzola morbida o una spugna utilizzando una soluzione di acqua e detergente;
- risciacquare abbondantemente con acqua;
- lasciar asciugare la rete all'aria aperta.

Alluminio

Utilizzare regolarmente un panno morbido e pulito con acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi.

Materiale plastico

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito con del normale sapone neutro.

L'elenco aggiornato dei colori e delle finiture è disponibile sul nostro sito www.icf-office.it

ENTRETIEN

Appliquer régulièrement les conseils de lavage et d'entretien suivants pour conserver plus longtemps les caractéristiques des matériaux et des produits.

Tissu / 3D Mesh

Pour l'entretien ordinaire, passer régulièrement l'aspirateur équipé de la buse spéciale pour tissu. Le cas échéant, la couvrir d'un chiffon doux. Pour un entretien en profondeur, utiliser un nettoyeur à sec spécial tissu. Ne pas utiliser de produits à base de pétrole ou de distillat. Ne pas brosser le tissu et ne pas utiliser l'aspirateur avec le balai rotatif. Le brossage pourrait endommager le tissu de façon permanente, le faire boulocher ou modifier ses caractéristiques. Ne pas utiliser d'eau ni de solutions liquides. Mouiller le tissu avec un liquide quelconque pourrait occasionner des dégâts permanents.

Sotega

Nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé et savonneux, et bien rincer à l'eau claire. Ne pas utiliser de solvants, d'eau de javel, de détergents chimiques et spray pour faire briller.

Cuir

Le cuir ICF est soumis à des essais rigoureux avant toute transformation. Nous ne sélectionnons que ceux présentant des bonnes caractéristiques d'imperméabilité, de résistance au frottement, aux taches et à l'usure. Outre l'élégance de leur aspect naturel - qualité immuable à long terme, les cuirs sont teintés à l'aniline et ne subissent qu'un finissage léger pour ne modifier ni leur toucher ni leur beauté originale. Le retannage végétal et l'épaisseur, magnifient la douceur et la souplesse. Cette caractéristique, très importante, facilite la distribution uniforme de la couleur dans toute l'épaisseur. Par conséquent, les griffes n'occasionnent qu'un dégât minime. Qui plus est, le cuir est 100% naturel. Cette particularité est d'ailleurs rehaussée par les ridules et les cicatrices propres à la qualité et à l'origine. En raison de ces caractéristiques naturelles, il nous est impossible de garantir la parfaite conformité couleur entre les échantillons et les cuirs disponibles. Toute trace ou toute imperfection de la fleur constituent une caractéristique du cuir et prouvent son authenticité et sa beauté naturelle.

Nos cuirs ne font pas partie de la catégorie des animaux en voie d'extinction protégée par la convention de Washington. Ils ne contiennent pas de Pentachlorophénol.

Pour l'entretien ordinaire, utiliser un chiffon doux et propre. En cas de taches, utiliser un chiffon doux et propre, légèrement imbibé d'eau et de savon neutre, essuyer tout de suite en tamponnant délicatement du bord vers le centre de la tâche.

Il est aussi recommandé d'utiliser le nettoyeur Leather Soft Cleaner et la crème de protection Leather Protection Cream, disponibles chez ICF. Leather Soft Cleaner - est un nettoyeur non agressif à base d'eau qui convient à tous les types de cuir. Il élimine la saleté et les taches à base d'eau. Contrairement à la plupart des nettoyeurs, il ne contient pas de solvants (pas d'alcool ou d'essence de térébenthine). Utiliser l'éponge fournie dans le kit Leather Master. Leather Protection Cream - assure une protection excellente contre les taches à base d'huile, d'eau ou d'alcool. De plus, ce produit forme une pellicule respirante et

invisible qui augmente la résistance à l'accumulation de la saleté jour après jour. Utiliser un chiffon doux et propre pour distribuer uniformément le produit, surtout aux endroits sujets à usure. Il est conseillé de laver et de traiter le cuir 2/3 fois par an.

Résille

Un tissu est sale lorsqu'il présente des traces tenaces et facilement visibles. Ces traces sont souvent le résultat d'une accumulation progressive des petites quantités de particules transportées par l'air, et elles sont directement liées à l'utilisation quotidienne de la maille filet.

La maille filet ICF présente une très bonne résistance à la saleté pour trois très bonnes raisons:

- le revêtement de la maille repose sur une technique d'extrusion qui lui assure une surface tout à fait lisse et non poreuse;
- il se forme peu d'électricité statique et, dès lors, la poussière n'est pas attirée;
- la gaine protectrice de la maille en polyester a fait l'objet d'une étude approfondie. Son traitement antifongique pleine masse garantit une résistance exceptionnelle à l'humidité et à la prolifération des micro-organismes.

Pour l'entretien, procéder comme suit:

- dépoussiérer le tissu avec un aspirateur ou une brosse souple, non métallique;
- utiliser une brosse souple ou une éponge et laver avec une solution eau/nettoyant;
- rincer abondamment à l'eau;
- laisser sécher la maille en plein air.

Aluminium

Passer régulièrement un chiffon doux et propre, imbibé d'eau et de savon neutre.

Plastique

Pour l'entretien ordinaire, utiliser un chiffon doux et propre, imbibé de savon standard et d'eau.

La liste mise à jour des couleurs et des finitions est disponible sur notre site : www.icf-office.it.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Si se respetan con regularidad las siguientes instrucciones de limpieza y mantenimiento, las características de los materiales y de los productos se mantendrán a lo largo del tiempo.

Tejido / 3D Mesh

Para una limpieza normal, pasar con frecuencia la aspiradora con la especial boquilla para tejidos, si es necesario recubriéndola con un paño suave. Para una limpieza profunda, utilizar un detergente en seco específico para tejidos. No usar limpiadores a base de petróleo o destilado. No cepillar el tejido y no utilizar la boquilla de la aspiradora con cepillo rotativo. Cepillar podría dañar de manera permanente causando problemas de pilling o cambiar las características del tejido. No aplicar agua o soluciones líquidas. Mojar el tejido con cualquier líquido podría causar un daño permanente.

Sotega

Limpiar con un paño humedecido y enjabonado y aclarar bien con agua limpia. No utilizar disolventes, lejías y detergentes químicos o sprays para abrillantar.

Piel

La piel ICF se somete a severas pruebas antes de ser empleada en la elaboración, y solamente aquella que responde a las características de impermeabilidad, resistencia al roce, a las manchas y al envejecimiento, será seleccionada.

Además de la elegancia de su aspecto natural, considerado como un valor permanente con el paso de los años, las pieles se someten a un proceso de teñido de anilina y de acabado ligero para no alterar el tacto y la naturaleza. El recurtido vegetal, junto con el espesor, potencia las características de plenitud y suavidad. Esta última característica, extremadamente importante, rinde la piel teñida de manera uniforme en todo su espesor por lo que, en caso de rasguños, el daño se reduce al mínimo. Además, la piel es toda natural: dicha particularidad se evidencia aún más gracias a la presencia de arrugas y cicatrices que caracterizan la calidad y la procedencia. Precisamente por las características naturales del producto, no es posible garantizar la perfecta correspondencia entre el color de las muestras y el de las pieles disponibles, y eventuales marcas o imperfecciones que puedan encontrarse en la flor son una característica de la piel que atestigua la autenticidad y su belleza natural. Nuestras pieles no están incluidas en la categoría de los animales en extinción citada en la convención de Washington y no contienen Pentaclorofenol.

Para el despolvo diario de la piel se aconseja pasar regularmente un paño seco y suave. Eventuales manchas pueden eliminarse utilizando solo un paño humedecido con agua y una pequeña cantidad de jabón neutro. Secar inmediatamente después de esta operación. No frotar, sino limpiar delicadamente en círculos desde el exterior hacia el centro de la mancha.

Se aconseja también el uso del detergente Leather Soft Cleaner y de la crema protectora Leather Protection Cream, disponibles en ICF. Leather Soft Cleaner - es un detergente no agresivo a base de

agua que puede utilizarse sobre todo tipo de pieles. Limpia la suciedad, eliminando incluso las manchas a base de agua, y a diferencia de la mayor parte de los detergentes, no contiene disolventes como el alcohol o el aguarrás. Utilizar la esponja incluida en el kit Leather Master.

Leather Protection Cream - asegura una excelente protección contra las manchas producidas por aceite, agua o alcohol; además; aumenta la resistencia contra los efectos de acumulación de la suciedad diaria, creando una barrera transpirante e invisible. Utilizar un paño suave y limpio distribuyendo el producto de manera uniforme, sobre todo en las zonas sujetas al desgaste.

Se aconseja limpiar y proteger la piel 2/3 veces al año.

Malla

Se considera sucio un tejido que muestra huellas cuya intesidad sea fácilmente perceptible y duradera. Estas huellas a menudo son el resultado de una progresiva acumulación de pequeñas cantidades de partículas que ha traído el aire y dependen directamente del uso cotidiano del tejido red.

El tejido red ICF resiste de manera especial a la suciedad gracias a tres excelentes motivos:

- el revestimiento del hilo mediante una técnica de extrusión le otorga al mismo un aspecto de la superficie perfectamente liso y no poroso;

- se cargan muy poco de electricidad estática, y por lo tanto no atraen el polvo;

- su tratamiento anti hongos, realizado en la masa, provoca notoriamente una resistencia excepcional contra la humedad y el desarrollo de micro-organismos.

El método de limpieza es el siguiente:

- quitar el polvo del tejido con la ayuda de una aspiradora e de un cepillo suave, no metálico;

- lavarlo con la ayuda de un cepillo suave o de una esponja utilizando una solución de agua y detergente;

- aclarar abundantemente con agua;

- dejar secar el tejido red al aire libre.

Aluminio

Utilizar regularmente un paño suave y limpio con agua y jabón neutro.

Material plástico

Para una limpieza normal, utilizar un paño suave y limpio con un jabón común y agua.

La lista actualizada de los colores y acabados está disponible en nuestro sitio web www.icf-office.it.

REINIGUNG UND PFLEGE

Wenn die folgenden Reinigungs- und Pflegehinweise ordnungsgemäß beachtet werden, bleiben die ursprünglichen Merkmale der Materialien und Produkte lange erhalten.

Stoff / 3D Mesh

Zur normalen Reinigung die Stoffe regelmäßig mit einem Staubsauger und der entsprechenden Saugdüse für Stoffe reinigen. Diese kann gegebenenfalls mit einem weichen Tuch bedeckt werden. Für eine gründlichere Reinigung sollte ein spezifischer Trockenreiniger für Stoffe verwendet werden. Keine Reinigungsmittel auf Petroleum- oder Destillatbasis verwenden. Den Stoff nicht bürsten und den Staubsauger nicht mit rotierender Bürste verwenden. Dies könnte den Stoff dauerhaft beschädigen und zur Entstehung von Knötchen führen bzw. die Merkmale des Stoffes verändern. Kein Wasser und keine flüssigen Lösungen anwenden. Der Kontakt des Stoffes mit jeder Art von Flüssigkeit kann zu einer dauerhaften Beschädigung führen.

Sotega

Mit einem angefeuchteten und eingeseiften Tuch reinigen und anschließend gründlich mit sauberem Wasser abwaschen. Keine Lösungsmittel, Bleichlaugen, chemische Reiniger und Glanzsprays verwenden.

Leder

Vor der Verarbeitung wird das Leder von ICF strengen Prüfungen unterzogen. Nur, wenn es den Anforderungen in Bezug auf die Undurchlässigkeit, Reibechtheit, Fleck- und Alterungsbeständigkeit entspricht, wird es ausgewählt. Um die Eleganz der Natürlichkeit zu wahren, die einen zeitlosen Wert darstellt, wird das Leder mit Anilin gefärbt und einem nur leichten Finish unterzogen, um seinen Griff und seine Natürlichkeit nicht zu verfälschen. Die pflanzliche Nachgerbung bringt, ebenso wie die Dicke, die Sattheit und Weichheit des Leders zur Geltung. Die letztgenannte Eigenschaft ist besonders wichtig und sorgt dafür, dass das Leder durchgehend gleichmäßig gefärbt ist, so dass Schäden durch Kratzer auf ein Minimum beschränkt sind. Außerdem handelt es sich um ein komplett natürliches Leder: diese Besonderheit zeigt sich in den vorhandenen Falten und Narben, die für Qualität und Echtheit stehen.

Gerade aufgrund dieser natürlichen Produktmerkmale kann daher keine perfekte Übereinstimmung zwischen der Farbe der Muster und jener des verarbeiteten Leders garantiert werden. Eventuelle „Zeichen“ oder Unregelmäßigkeiten auf der Narbe sind ein besonderes Merkmal dieses Leders und Nachweis für seine Ursprünglichkeit und natürliche Schönheit. Unser Leder stammt nicht von vom Aussterben bedrohten Tierarten laut dem Washingtoner Artenschutzabkommen und ist frei von Pentachlorphenol.

Als normale Reinigung wird empfohlen, das Leder regelmäßig mit einem trockenen, weichen Tuch abzuwischen. Eventuelle Flecken können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seife beseitigt werden. Anschließend sofort trocknen, dabei nicht reiben, sondern sanft vom Rand des Flecks in Richtung Mitte trocken tupfen. Außerdem für die normale Reinigung wird die Verwendung des Lederreinigers Leather Soft Cleaner und der Schutzcreme Leather Protection Cream empfohlen. Leather Soft Cleaner ist ein

nicht aggressive Reiniger auf Wasserbasis, der für alle Lederarten verwendet werden kann. Er beseitigt Schmutz und Flecken auf Wasserbasis und enthält im Gegensatz zu einem Großteil herkömmlicher Reiniger keine Lösungsmittel wie Alkohol oder Terpentin. Zur Reinigung den im Leather-Master-Kit enthaltenen Schwamm benutzen. Die Leather Protection Cream garantiert einen optimalen Schutz gegen Öl-, Wasser- oder Alkoholflecken, sowie gegen Schmutzansammlungen, indem sie eine atmungsaktive und unsichtbare Schutzschicht bildet. Das Produkt mit einem weichen und sauberen Tuch gleichmäßig auftragen, insbesondere auf den am meisten von Abnutzung betroffenen Bereichen. Es wird empfohlen, das Leder zwei- bis dreimal pro Jahr zu reinigen.

Netzgewebe

Als verschmutzt wird ein Gewebe mit leicht erkennbaren und bleibenden Schmutzspuren angesehen. Diese Schmutzspuren sind häufig das Ergebnis der schrittweisen Anhäufung kleiner Mengen an Schmutzpartikeln, die auf dem Luftweg transportiert werden bzw. direkt durch die tägliche Nutzung des Netzgewebes bedingt sind.

Das ICF-Netzgewebe ist aus drei Gründen besonders schmutzresistent:

- die Beschichtung der Gewebefaser mit einem besonderen Extrusionsverfahren verleiht ihm eine perfekt glatte und nicht poröse Oberfläche;
- es unterliegt kaum statischer Elektrizität und zieht daher weniger Staub an;
- die Formel für die Schutzhülle der Polyesterfaser wurde im Rahmen intensiver Studien entwickelt. Die in der Masse durchgeführte Fungizidbehandlung sorgt für eine außerordentliche Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und die Entstehung von Mikroorganismen.

Für die Reinigung wie folgt vorgehen:

- das Gewebe mit einem Staubsauger und einer weichen, nicht metallischen Bürste vom Staub befreien;
- mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm und einer aus Wasser und Reinigungsmittel bestehenden Lösung reinigen;
- gründlich mit Wasser abwaschen;
- das Netzgewebe im Freien trocknen lassen.

Aluminium

Regelmäßig mit einem weichen und sauberen Tuch mit Wasser und neutraler Seife reinigen. Keine Lösungsmittel oder Säuren verwenden.

Kunststoff

Für die normale Reinigung ein weiches und sauberes Tuch mit normaler neutraler Seife verwenden.

Die aktuelle Liste der Farben und Ausführungen ist erhältlich auf unserer Website www.icf-office.it



ICF S.p.A.

Via Cassanese, 108 - 20052 Vignate, (MI) Italy
t. +39 02 9508031 f. +39 02 95364012
icf@icf-office.it - www.icf-office.it